

# SCHEDA TECNICA BLUE MOKA

INFO: MICHELE +39 3282017930 – [BLUEMOKABAND@GMAIL.COM](mailto:BLUEMOKABAND@GMAIL.COM)

## CHANNEL LIST

SPIE: 4 MONITOR INDIPENDENTI

### BATTERIA:

- 1 DINAMICO PER CASSA (TIPO AKG 112)
- 1 DINAMICO PER RULLANTE (TIPO SHURE SM 57)
- 2 DINAMICI PER TOMS-TIMPANO
- 2 CONDENSATORI PER PANORAMICI (TIPO AKG 414)
- 1 D.I. BOX Stereo
- CIABATTA CORRENTE

### HAMMOND + KEYS:

- 1 DINAMICO PER CASSA (TIPO AKG 112) PER LE BASSE DEL LESLIE
- 2 DINAMICI (TIPO SHURE SM 57) PER LE TROMBE STEREO DEL LESLIE
- 2 D.I. BOX STEREO PER LINEA KEYS + HAMMOND
- ASTA + MICROFONO CON INTERRUTTORE PER PRESENTARE
- CIABATTA CORRENTE

### CHITARRA:


- 1 DINAMICO TIPO SAPONETTA PER AMPLI CHITARRA
- CIABATTA CORRENTE

### SAX

- 1 D.I. BOX STEREO PER PEDALIERA
- 1 LINEA XLR PER SUONO PULITO
- CIABATTA CORRENTE

**SI RICHIEDONO N. 4 LEGGII PROFESSIONALI DI COLORE NERO.**

## Disposizione sul palco

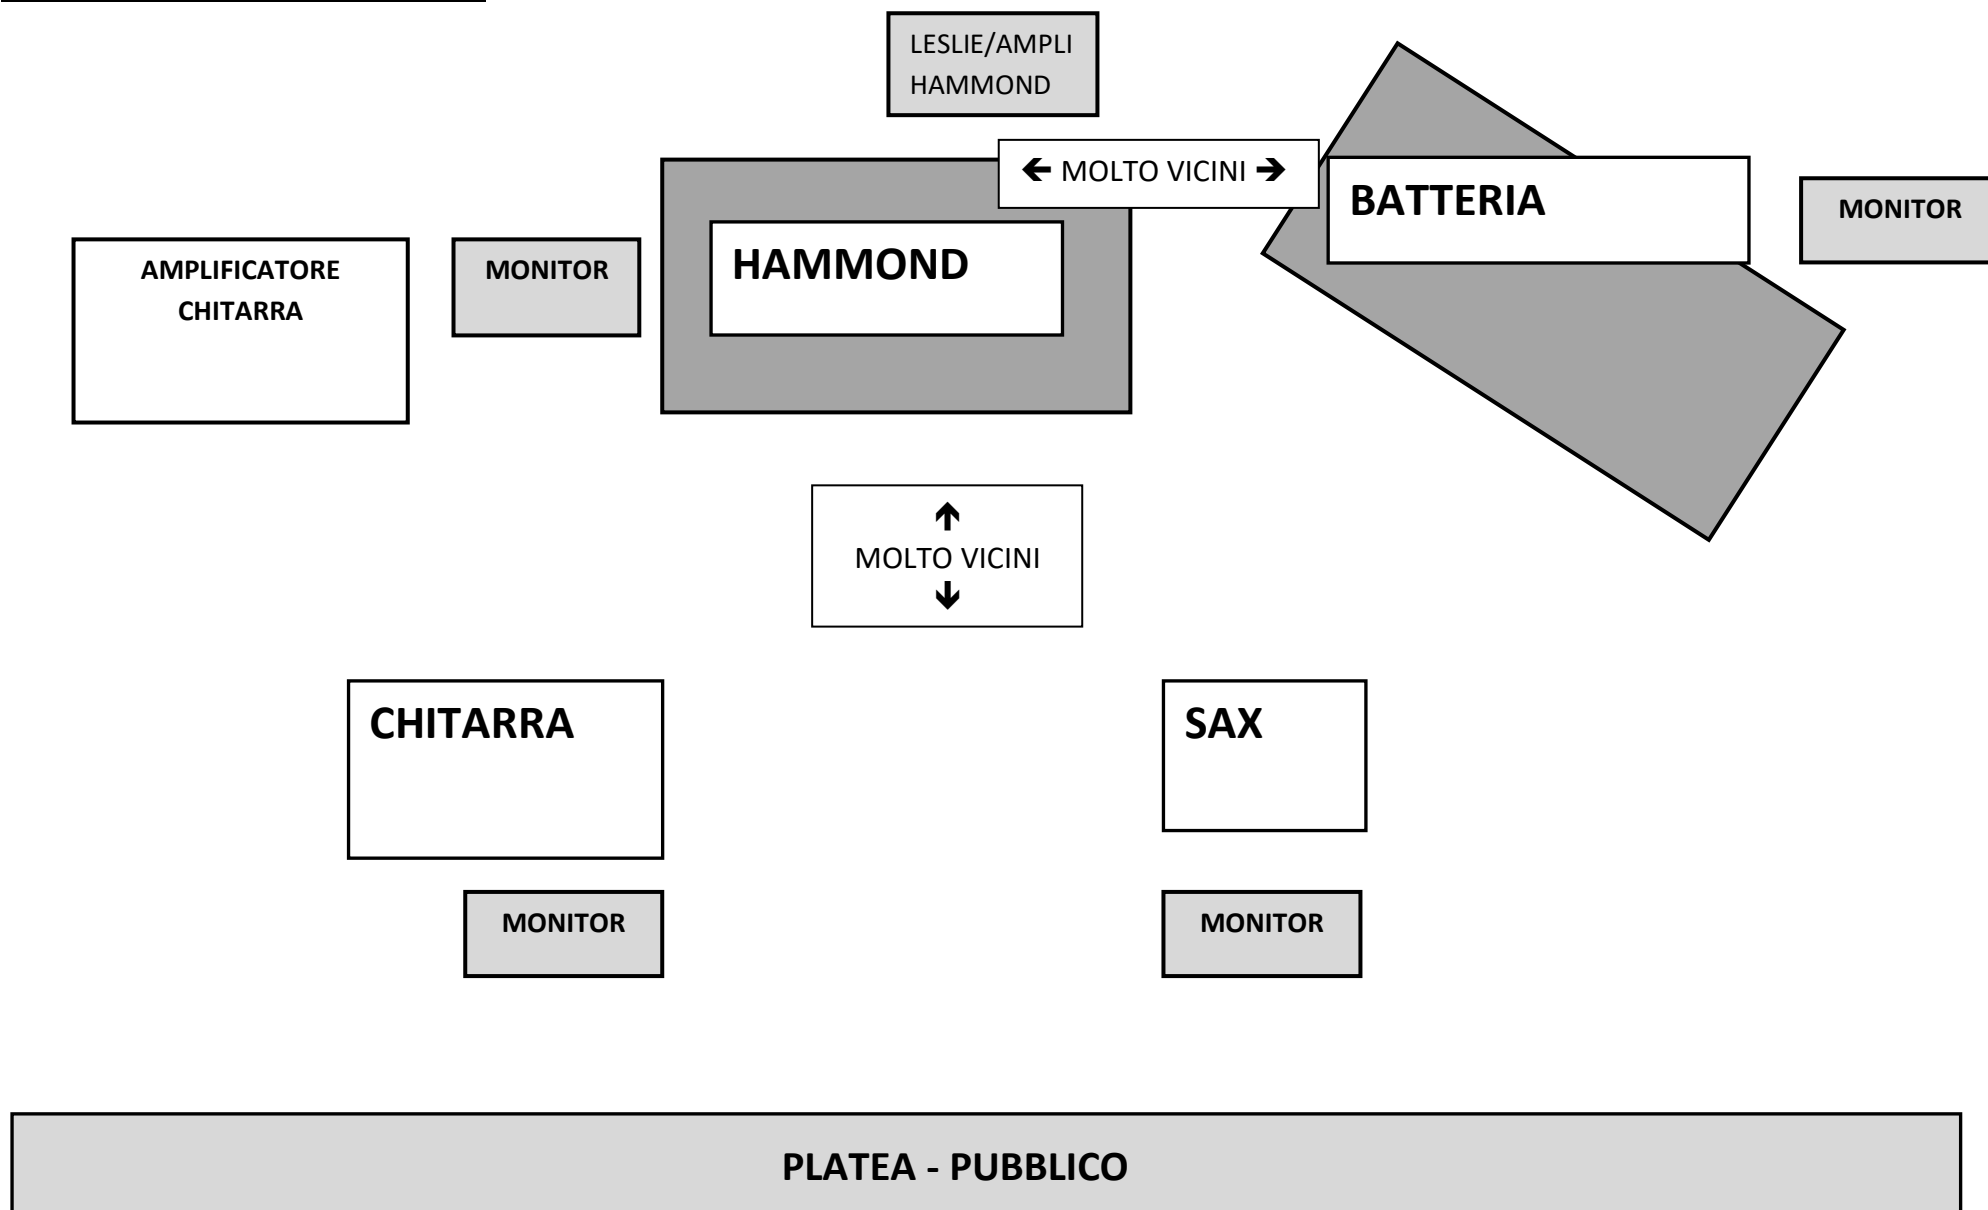

## **Backline (Solo se previsto)**

### **Batteria**

Preferibilmente marche: **Gretsch, Yamaha, Canopus, Sonor.**

**Misure:** Cassa 18x14 (in alternativa 20x14), Tom 12x8, Timpano floor 14x14, Rullante 14x5 (14x5,5). TUTTE LE PELLI DEVONO ESSERE BIANCHE SABBIATE.

Completa di **pedale cassa, pedale charleston, seggiolino regolabile, n.3 aste a giraffa per piatto, reggi rullante, tappeto.**

In mancanza degli strumenti richiesti si prega contattare direttamente [info@michelemorari.com](mailto:info@michelemorari.com) - 3282017930.

### **Hammond**

Hammond B3 o C3 o A100 con Leslie 122 o 145 o 760 + panca + pedaliera + pedale espressione.

**In Alternativa (Solo in caso non fosse possibile reperire Hammond):**

Clavia Nord C2 o C2D + panca + pedaliera + pedale espressione.

KeyB organ + panca + pedaliera + pedale espressione.

Hammond SK2 + panca + pedaliera + pedale espressione.

Korg BX3 + panca + pedaliera + pedale espressione.

In mancanza di amplificatore esterno, utilizzo simulazione Leslie interna e mi collego all'impianto con due linee jack mono.

In mancanza degli strumenti richiesti si prega contattare direttamente [ajets@fastwebnet.it](mailto:ajets@fastwebnet.it) - 3334691718.

### **Chitarra**

Amplificatore: FENDER TWIN REVERB

1 Reggi chitarra

In mancanza degli strumenti richiesti si prega contattare direttamente [bianchimik@alice.it](mailto:bianchimik@alice.it) - 3488244664.