

SCHEDA TECNICA BLUE MOKA - FABRIZIO BOSSO

PER INFO: MICHELE 3282017930 – INFO@MICHELEMORARI.COM

CHANNEL LIST

SPIE: 5 MONITOR INDIPENDENTI

BATTERIA:

- 1 DINAMICO PER CASSA (TIPO AKG 112)
- 1 DINAMICO PER RULLANTE (TIPO SHURE SM 57)
- 2 DINAMICI PER TOMS-TIMPANO
- 2 CONDENSATORI PER PANORAMICI (TIPO AKG 414)
- 1 D.I. BOX Stereo per PAD/SEQUENZE
- CIABATTA CORRENTE

HAMMOND + KEYS:

- 1 DINAMICO PER CASSA (TIPO AKG 112) PER LE BASSE DEL LESLIE
- 2 DINAMICI (TIPO SHURE SM 57) PER LE TROMBE STEREO DEL LESLIE
- 1 D.I. BOX STEREO PER LINEA HAMMOND
- 1 D.I. BOX MONO PER LINEA KEYS
- ASTA + MICROFONO CON INTERRUETTORE PER PRESENTARE
- CIABATTA CORRENTE

CHITARRA:

- 1 DINAMICO TIPO SAPONETTA PER AMPLI CHITARRA
- CIABATTA CORRENTE

SAX


- 2 LINEE STEREO XLR (+48V) PER PEDALIERA
- 1 LINEA XLR PER SUONO PULITO
- CIABATTA CORRENTE

TROMBA

- D.I. BOX STEREO PER PEDALIERA
- CIABATTA CORRENTE

SI RICHIEDONO N. 5 LEGGII PROFESSIONALI DI COLORE NERO.

Disposizione sul palco

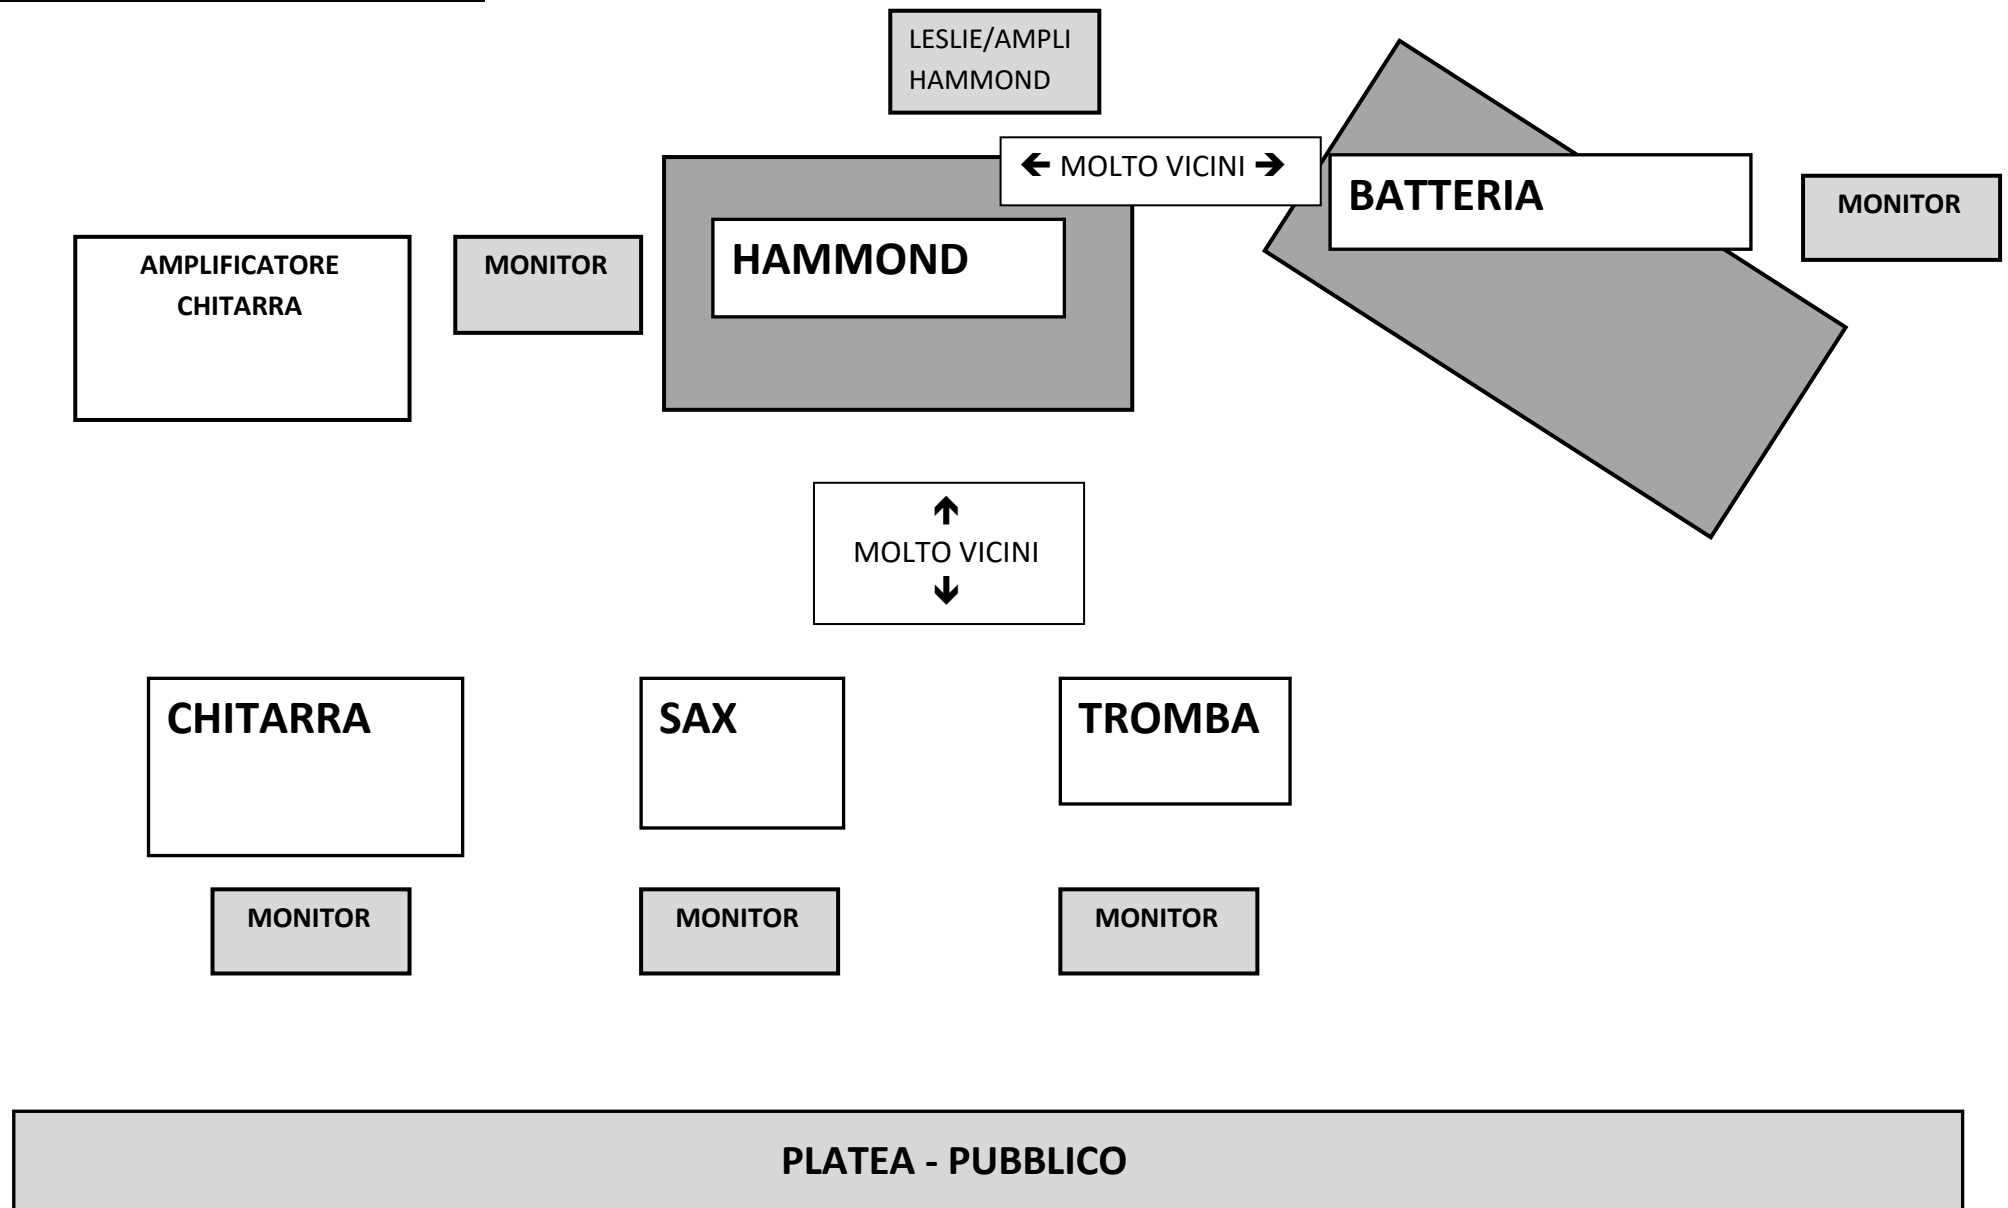

Backline (Solo se previsto)

Batteria

Preferibilmente marche: **Gretsch, Yamaha, Canopus, Sonor.**

Misure: Cassa 18x14 (in alternativa 20x14), Tom 12x8, Timpano floor 14x14 (in alternativa 16x16), Rullante 14x5 (14x5,5). TUTTE LE PELLI DEVONO ESSERE BIANCHE SABBIAATE.

Completa di **pedale cassa, pedale charleston, seggiolino regolabile, n.3 aste a giraffa per piatto, reggi rullante, tappeto.**

In mancanza degli strumenti richiesti si prega contattare direttamente info@michelemorari.com - 3282017930.

Hammond

- Amplificatore per Basso
- Hammond B3 o C3 o A100 con Leslie 122 o 145 o 760 + panca + pedaliera + pedale espressione.
In Alternativa (Solo in caso non fosse possibile reperire Hammond):
- Clavia Nord C2 o C2D + panca + pedaliera + pedale espressione.
- KeyB organ + panca + pedaliera + pedale espressione.
- Hammond SK2 + panca + pedaliera + pedale espressione.
- Korg BX3 + panca + pedaliera + pedale espressione.

In mancanza di amplificatore esterno, utilizzo simulazione Leslie interna e mi collego all'impianto con due linee jack mono.

In mancanza degli strumenti richiesti si prega contattare direttamente albertogurrisi.organ@gmail.com - 3334691718.

Chitarra

- Amplificatore: FENDER Valvolare (TWIN REVERB, Deluxe, etc.)
- 1 Reggi chitarra

In mancanza degli strumenti richiesti si prega contattare direttamente bianchimikguit@gmail.com - 3488244664.